

Garantía

Danak S.R.L., fabricante de SOPORTES NAKAN para tv de plasma/LCD/LED/3D/SMART, otorga al usuario del mismo una garantía de 25 años contando a partir de la fecha de compra.

Dicha garantía cubre todos los defectos o fallas de fabricación que tenga este producto. (Art. 10 y 11 Ley 24.240). Conserve el presente manual junto con la factura de compra.

Danak S.R.L., NO GARANTIZA el trabajo de instalación del Soporte, sin excepción, tampoco los daños ocasionados hacia equipos o terceras personas.

Solamente personal idóneo deberá instalar el Soporte, deslindando a Danak S.R.L. de cualquier responsabilidad civil y/o penal que pudiera haber por instalaciones realizadas.

El presente manual de instrucciones, es solo una guía práctica con fines instructivos.

La empresa se reserva el derecho de cambiar modelos/formatos /medidas, etc., sin previo aviso.



Servicio de atención al cliente: 54 (011) 5263-9375 o 0800-888-3262.

Armado paso a paso

1 Armado del brazo.

Una las dos piezas (A) con el brazo (B1) utilizando dos tornillos de 62mm y dos tuercas autofrenantes, tal como muestra la figura.

Luego introduzca el brazo (B2) en el (B1) hasta la altura que prefiera y ajústelos utilizando la perilla D.

Asegúrese de que la perilla pase por dentro de los agujeros del caño (B2) y ajústela hasta que haga tope.

2 Instalación al techo.

Presente el soporte donde quiera colocar el TV, marque con un lápiz los 4 agujeros.

Para losa de hormigón macizo (tradicional), celerlosa con viguetas pretensadas y ladrillos cerámicos o sapo: Haga las 4 perforaciones en el techo con una mecha para mampostería (de widia) de 10mm y coloque los tarugos de 10mm en las mismas (se recomienda hacer un agujero previo con mecha de 8mm y utilizar un taladro con roto percutor).

Se puede utilizar, para mayor seguridad, en el caso de losa de hormigón macizo brocas metálicas y bulones en lugar de los tarugos y tirafondos provistos.

Para techos de madera: Se recomienda instalar el soporte sobre una viga o tirante de madera, utilizando los mismos tornillos provistos. Se recomienda hacer un agujero con mecha de 4mm para madera.

IMPORTANTE:

No apto para techos con cielo raso suspendido, tanto de durlock como de yeso.

No apto para celerlosa con viguetas pretensadas y ladrillos de poliestireno expandido.

3 Armado del movimiento

Una la pieza (M) con la pieza (P) como se muestra en la figura utilizando los 4 tornillos de cabeza phillips de 1/4 x 5/8, las 2 piezas (E), y las 4 tuercas autofrenantes. Ajustarlas de manera que las piezas se puedan mover ejerciendo apenas un poco de fuerza.

Una la pieza (M) con el extremo del brazo (B2) utilizando el tornillo de 76,2mm, las dos piezas plasticas (F) y una tuerca autofrenante.

4 Colocación de las perchas (H) en el TV

Instale las piezas (H) en el TV. **IMPORTANTE** coloque las piezas H como lo muestra la figura con la serie de 7 agujeros hacia arriba y el agujero lineal hacia abajo. Ajústelas utilizando los tornillos requeridos por su TV, dentro del kit de instalación viene incluida una bolsa con tornillos para su TV en diferentes dimensiones. En el caso de que las medidas provistas no coincidan con las requeridas por su TV, comuníquese con el servicio técnico del mismo para asesorarse sobre las características de los tornillos necesarios.

Por último coloque las trabas de seguridad plásticas (T).


5 Montaje del TV

Con ayuda de una segunda persona ubique el TV en el soporte, y asegúrese que encajen los encastres de las piezas (H) con la pieza (P) como muestra la figura - 2^{do}.

Finalmente cierre las trabas plásticas (T) presionándolas contra las piezas (H) - 3^{ro}.


1

Armado del brazo.

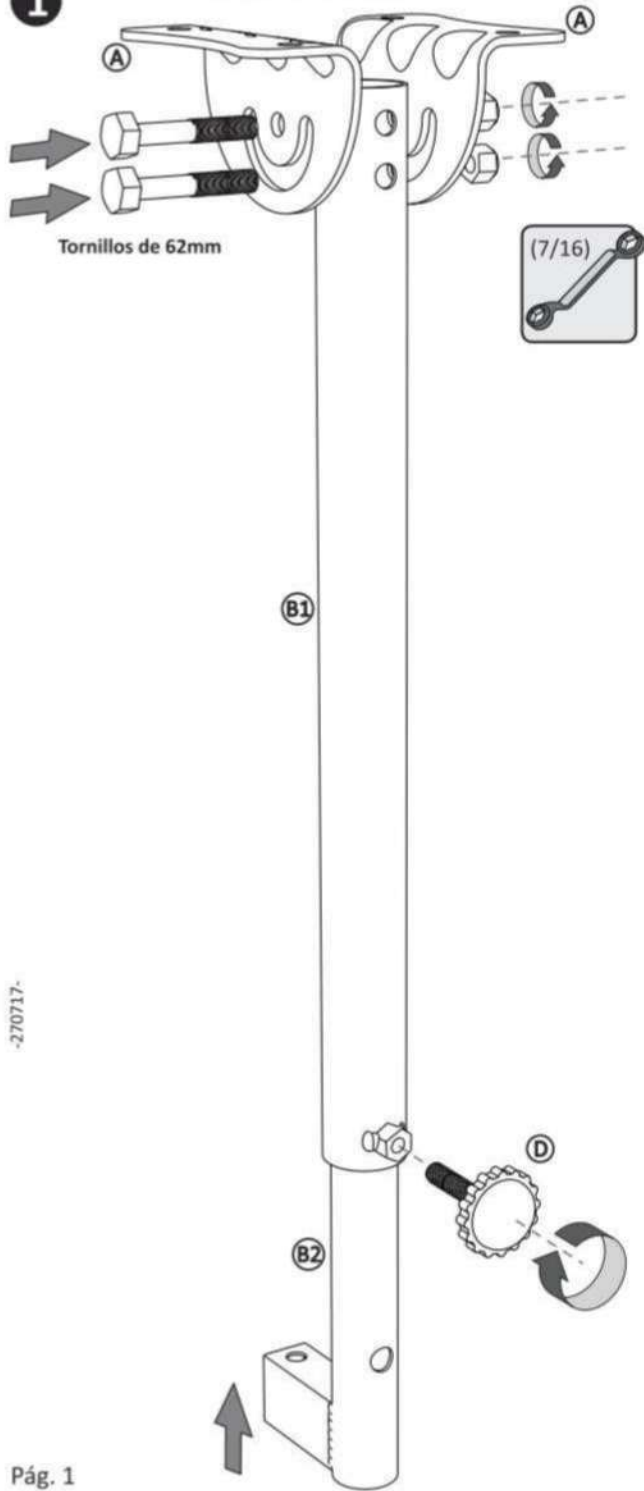


2

Instalación al techo.

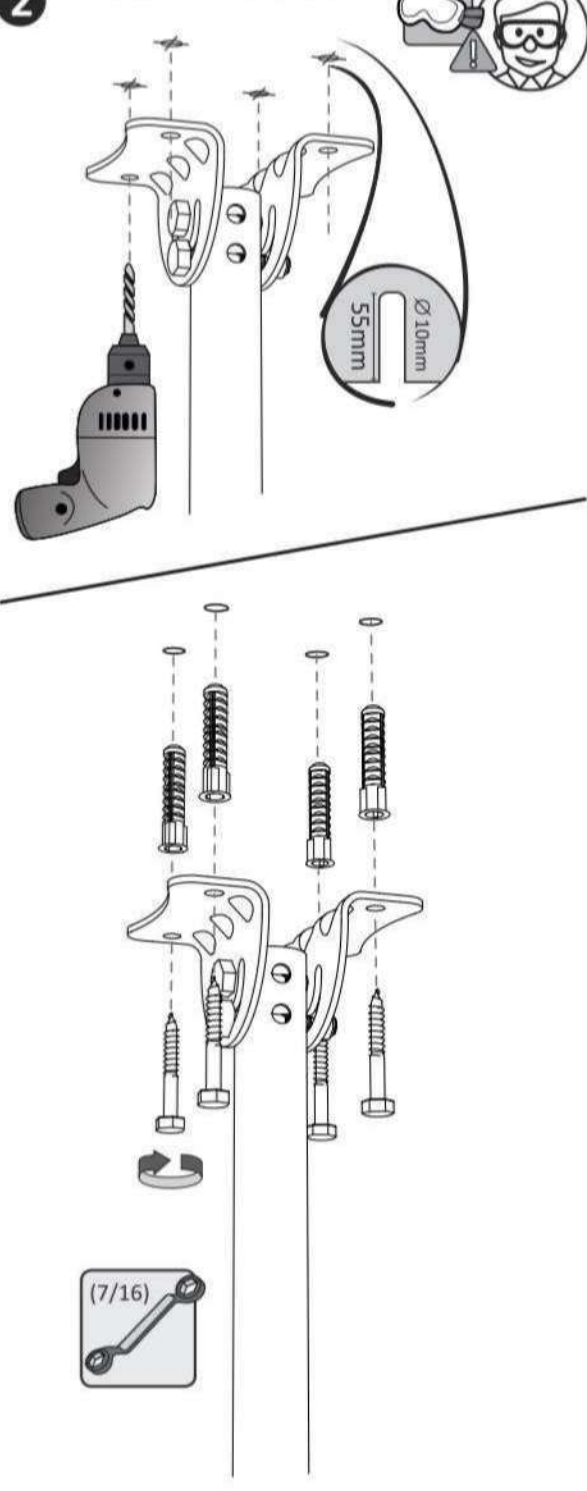

3

Armado del movimiento.

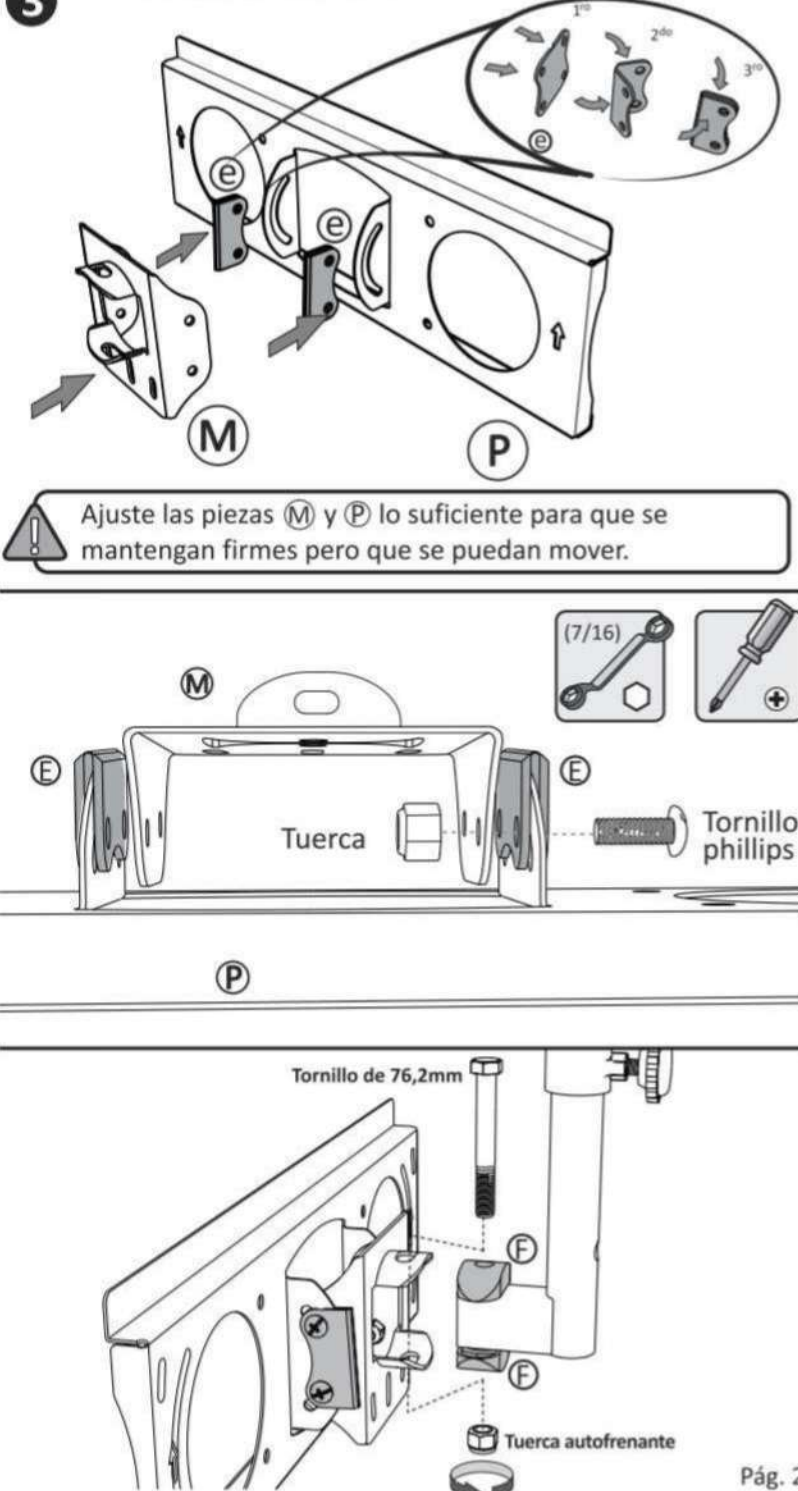

-270717-