

Paso a paso:

A Armado

1 Unir la pieza © con la pieza ④ con la arandela ① como se muestra en la figura utilizando el tornillo 5/16 x 1/2 con la tuerca de 5/16. **Ajustarlas de manera que las piezas se puedan mover ejerciendo un poco de fuerza.**

2 Instalación a su TV: **a)** si la distribución de agujeros de montajes es de 200 x 100 o menor.
b) si la distribución de agujeros de montaje es de 200 x 200: va utilizar los extensibles © uniéndolos a la placa ④ con los 4 tornillos 3/16 x 3/8 y las 4 tuercas 3/16.

En ambos casos ajuste la placa ④ o los extensibles © utilizando los tornillos métricos requeridos por su TV, de 4mm, 6mm o 8mm según corresponda.

B Instalación

1 Una la pieza © con la pieza ⑥ utilizando un tornillo de 1/4 x 1 1/2 y una tuerca de 1/4.

2 Presente el soporte en la pared donde quiera colocar el TV y marque con un lápiz los 4 agujeros que se indican en la imagen (utilizar estos agujeros le permitirá corregir una leve inclinación que pueda ocasionarse por hacer los agujeros torcidos). **Verifique con un nivel burbuja que el soporte esté perfectamente horizontal.**

3 Haga las 4 perforaciones en la pared con una mecha de widia de 10mm y coloque los tarugos de 10 mm en las mismas. **(Se recomienda hacer un agujero previo con mecha de 8mm).**

4 Ubique el soporte y aproxime los tornillos (sin ajustarlos), luego utilizando un nivel burbuja verifique nuevamente que el soporte esté perfectamente horizontal y ajuste los 4 tornillos con la llave de 7/16.

5 Con **ayuda de una segunda persona** ubique el TV en el soporte uniendo las piezas © y ⑥ como muestra la figura y ajústelas utilizando el tornillo de 1/4 x 1 1/2 y la tuerca de 1/4.

Por último verifique que el TV se incline suavemente hacia arriba y hacia abajo, (si está muy duro o muy flojo, desajuste o ajuste la tuerca que unen la pieza © con la ④ hasta encontrar la presión exacta).

Garantía

Danak S.R.L., fabricante de SOPORTES NAKAN para tv de plasma/LCD/LED/3D/SMART, otorga al usuario del mismo una garantía de 10 años contando a partir de la fecha de compra.

Dicha garantía cubre todos los defectos o fallas de fabricación que tenga este producto. (Art. 10 y 11 Ley 24.240). **Conserve el presente manual junto con la factura de compra.**

Danak S.R.L., NO GARANTIZA el trabajo de instalación del Soporte, sin excepción, tampoco los daños ocasionados hacia equipos o terceras personas.

Solamente personal idóneo deberá instalar el Soporte, deslindando a Danak S.R.L. de cualquier responsabilidad civil y/o penal que pudiera haber por instalaciones realizadas.


El presente manual de instrucciones, es solo una guía práctica con fines instructivos.

La empresa se reserva el derecho de cambiar modelos/formatos/medidas, etc., sin previo aviso.



Servicio de atención al cliente: 54 (011) 5263-9375

NAKAN®
S O P O R T E S

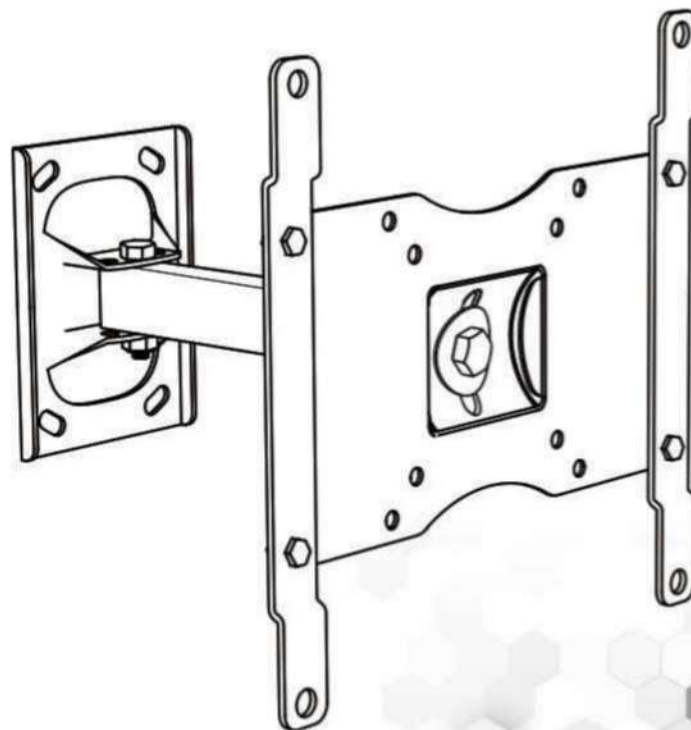

modelo


SPL-570e



Siga atentamente las instrucciones de armado y colocación.

Conserve este manual que representa la garantía.


Manual de instalación




23" 43"



20 Kg

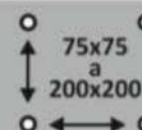


75x75
a
200x200

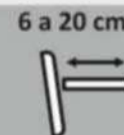

6 a 20 cm



25°



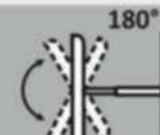


180°

nakan.com.ar


industria argentina

Su caja contiene:

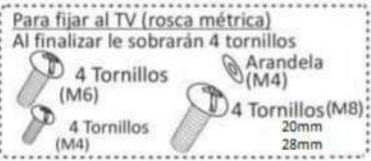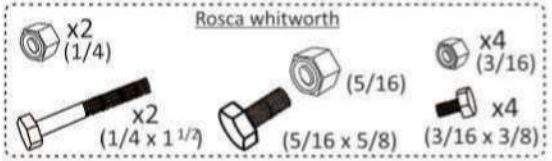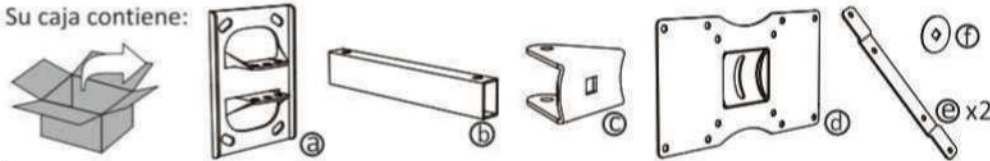

A Armado

Para este paso va a precisar una llave de 5/16, una llave de 3/8, una llave de 7/16 y un destornillador pihlps.

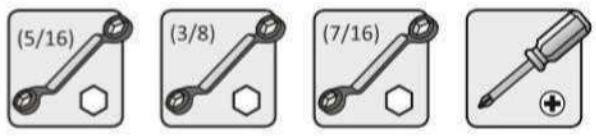

1

Tuerca 5/16

Tornillo 5/16 x 5/8

⚠ Ajuste las piezas **d** y **c** lo suficiente para que se mantengan firmes y que la arandela **f** se curve pero que se puedan mover.

2

a) Distribución de agujeros de montaje 200 x 100 o menor.

b) Distribución de agujeros de montaje 200 x 200 (se utilizan los extensibles **e**).

⚠

- Utilice el largo y diámetro adecuado de tornillo.
- Su caja contiene 4 tornillos en 3 medidas distintas para fijar las piezas **e** o **d** a su TV. Usted solo utilizará una medida (la que corresponda con las tuercas en la parte trasera de su TV).
- Al finalizar el armado le van a sobrar tornillos.

B Instalación

Para este paso va a precisar un taladro con (mecha de widia de 10mm), un lápiz y una llave de 7/16.



1

Tornillo 1/4 x 1 1/2

Tuerca 1/4

2

Verifique con un nivel burbuja que el soporte esté perfectamente derecho.

3

⚠

4

Tornillo 1/4 x 1 1/2

Tuerca 1/4

5

2x

Verifique nuevamente con un nivel burbuja que el soporte esté perfectamente derecho y ajuste los 4 tornillos tirafondo.